

Montageanleitung Beton-Baldachin BENG T 1

WICHTIG

- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab.
- Achten Sie auf die ausreichende Tragfähigkeit Ihrer Decke.
- Stromkreis auf Spannungsfreiheit überprüfen und sicherstellen das ein Wiedereinschalten ausgeschlossen ist.
- Die Leuchte wird mit Baldachin vormontiert geliefert.
- Montagewerkzeug: Phasenprüfer, Bohrmaschine, Gliedmaßstab, Bleistift, Seitenschneider.




Vor der ersten Benutzung

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf!
- Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Gebrauchsanleitung mitzugeben.
- **Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse II und ist nur für den Anschluss an 230 V~, 50 Hz zugelassen.**
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
- Ein sicherer Betrieb dieser Leuchte ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden.

Lieferumfang

- **4 Stk. x** ø 6,0 mm/ Länge 60 mm Schrauben für Trägergestell **(1)**
- **4 Stk. x** ø 8,0 mm/ Länge 46 mm Dübel zur sicheren Deckenmontage
- **1 Stk. x** 3 polig bis 1,5 mm² Lüsterklemme
- **2 Stk. x** M6 Befestigungsschrauben/Überwurfmutter
- **1 x** Gebrauchsanleitung/ Montageanleitung

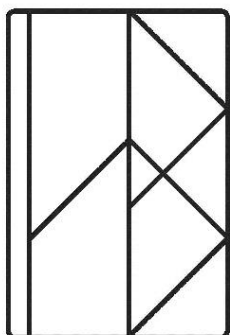

HEINE &
BECKER
MANUFAKTUR

MONTAGEANLEITUNG

Zum Anbringen Ihrer HEINE & BECKER Leuchte gehen sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Stromkreis aus
- Beginnen Sie mit der Montage des Trägergestelles am Montageort **(a.)**
- Falls Sie die Textilkabel bei montierter Leuchte kürzen, sollte die Leuchte durch eine zweite Person festgehalten werden!

a. **Montageort:**

Befestigen Sie das Trägergestell **(1)** mit dem dazugehörigen Befestigungsmaterial (4 x Dübel, Schrauben) so an den vier Befestigungspunkten **(2)**, dass Sie die Zuleitung (Deckenkabel) durch das Trägerloch **(3)** in der Mitte durchführen können.

—————> *Beachten Sie, dass die Position des Trägergestelles die Ausrichtung der Leuchte bestimmt.*

b. **Positionierung der Leuchte (kürzen der Textilkabel):**

Kürzen Sie das Textilkabel auf ihre Wunschlänge plus 5 cm. Dann isolieren Sie das Textilkabel an dem freien Ende auf einer Strecke von 5 cm ab (zum Schutz gegen Ausfransen muss das Textilmantel-Ende abgeklebt werden), das Drahtseil wird bei der ursprünglichen Länge belassen.

Beispiel: Wunschlänge 125 cm

- Textilkabel auf 130 cm kürzen
- Textil auf 125 cm abisolieren
- Drahtseil auf 130 cm Länge belassen

c. **Leuchte an Zugentlastung einhängen:**

Nun können Sie die zwei Drahtseile an die dafür vorgesehene Zugentlastung **(4)** am Trägergestell **(1)** anschließen. Prüfen Sie, ob die Leuchte gerade hängt. Justieren Sie bei Bedarf die Position der Zugentlastung.


Achtung: In Altbauten ragen häufig nur zwei Kabel aus der Decke. Der Nullleiter (Erdung) und eine Phase (spannungsführend)! Es fehlt der Schutzleiter. Der Schutzleiter der Leuchte wird in diesem Fall zusammen mit dem Nullleiter in die Lüsterklemme gesteckt und verschraubt. Ist die Lampe jedoch selbst schutzisoliert, wird der gelb-grüne Schutzleiter alleine in die Lüsterklemme gesteckt

d. **Stromadern anschließen:**


Stromader der Leuchte und der Zuleitung (Deckenkabel) an die Lüsterklemme anschließen. Die Verbindung muss in folgender Reihenfolge (Farbe auf Farbe) angeschlossen werden (Grafik 1: @Marekich):

- Stecken Sie den Schutzleiter (grün-gelbes Kabel) in die Anschlussklemme.
- Stecken Sie den Neutralleiter (blaues oder graues Kabel) in die Anschlussklemme.
- Stecken Sie den Außenleiter (braunes oder schwarzes Kabel) in die Anschlussklemme.

Grafik 1:

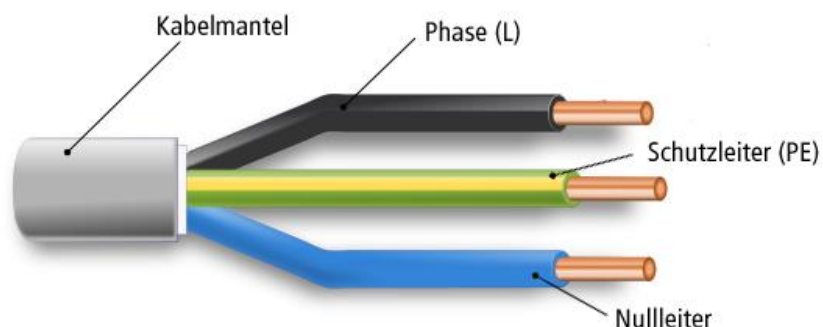

- e. **Im letzten Schritt** wird das Beton-Baldachingehäuse **(5)** am Trägergestell **(1)** mit den zwei Befestigungsschrauben/Überwurfmutter **(6)** montiert.
- f. **Prüfen Sie**, dass die Textilkabel nicht verdreht sind und parallel zueinander verlaufen.
- g. **Prüfen Sie** die Funktion der Leuchte.

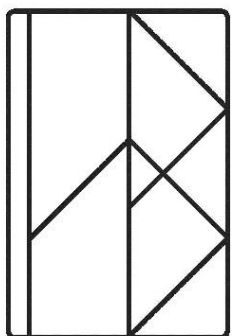

HEINE &
BECKER
MANUFAKTUR

Legende:

- 1 Trägergestell
- 2 Befestigungspunkte Decke 4 x
- 3 Trägerloch Mitte für Deckenkabel
- 4 Zugentlastung 2 x
- 5 Beton-Baldachingehäuse BENG 1
- 6 Befestigungspunkt Baldachin BENG 1 an Trägergestell (1) 2 x
- 7 Textilkabel mit Drahtseil 2 x

